
STECK
AMBIENTE CONECTADO


VÍDEO PORTEIRO SEM FIO COM CAMPAINHA
MODELO SMBC1BS2



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

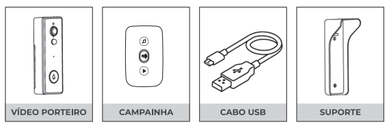


Instalar um cartão de memória (micro SD até 128GB, cartão de memória não incluído).

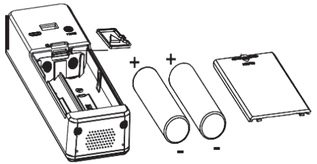

Instale as baterias fornecidas conforme a direção mostrada acima.

DETALHES DO PRODUTO

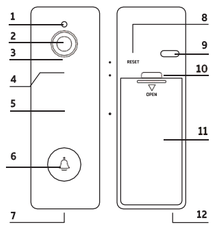

1 · Sensor de luz
2 · Lente de campainha de vídeo
3 · Luz indicadora de energia:
Luz azul piscando: aguardando conexão Wi-Fi (emparelhamento)
Luz azul e vermelha pisca juntas e depois desliga: conexão bem-sucedida
4 · Sensor PIR
5 · Microfone
6 · Botão da campainha
7 · Alto-falante embutido
8 · Botão Redefinir (reset)
9 · USB tipo C (para carregamento)
10 · Compartimento para cartão Micro SD (atrás da tampa da bateria)
11 · Compartimento da bateria
12 · Furo de parafuso inviolável

Porta de alimentação: DC 5V±10%

Ligar/desligar: Pressione o botão por 3 segundos para ligar/desligar a câmera

Luz de status:
Luz azul piscando: aguardando conexão Wi-Fi
As luzes azul e vermelha piscam juntas e desligam: conexão bem-sucedida (emparelhamento)


Slot para cartão SD: Suporte de armazenamento de cartão SD local (Max.128GB FAT32)

Botão de Redefinir (Reset): Pressione e segure por 5 segundos para redefinir a câmera

INSTALAÇÃO

Antes da instalação, certifique-se de que o local de instalação tem a cobertura do sinal de Wi-Fi.

Use o recurso de visualização ao vivo para encontrar a melhor altura para instalar sua campainha. Recomendamos não abaixo da altura dos ombros.

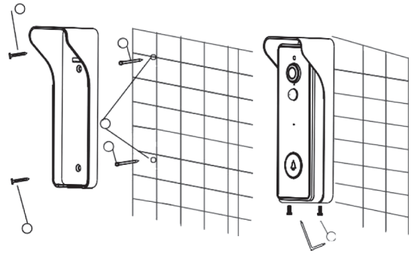

1 · Faça 2 furos na parede.

2 · Encaixe os plugues de expansão de borracha nos furos.

3 · Afixe a placa de suspensão de parede na parede com os 2 parafusos longos.

4 · Coloque o dispositivo de campainha no suporte de parede e, em seguida, fixe o suporte de parede na campainha usando os 2 parafusos de violação.

INSIRA UM CARTÃO MICRO SD

Por favor, note que a câmera funcionará sem um cartão SD, mas não será capaz de gravar qualquer vídeo.

Abra o compartimento da bateria para visualizar o slot para cartão SD, insira o cartão Micro SD suavemente no slot para cartão SD. Por favor, preste atenção à direção do cartão Micro SD. Não force para dentro, uma vez inserido, recoloque a tampa do compartimento de bateria.


O tamanho do cartão Micro SD precisa estar entre 8GB e 128Gb, apenas no formato FAT32, esta câmera não suporta o sistema de arquivos NTFS.



⚠ ADICIONANDO O DISPOSITIVO

- Necessária rede Wi-Fi de 2.4GHz para conectar dispositivos.
- Consulte na App Store ou Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.
- Para realizar a conexão do dispositivo com o aplicativo, a rede Wi-Fi conectada ao aplicativo e ao celular deve ser a mesma.
- Caso o dispositivo desconecte do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções do manual.

CONECTANDO O PORTEIRO AO APLICATIVO

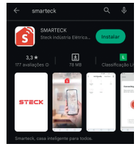

1 · Baixe e instale o aplicativo Smarteck® (Steck Ambiente Conectado) na loja de aplicativos do seu celular.



2 · Caso ainda não tenha uma conta Steck, selecione o botão “Registro” para se cadastrar.
Uma mensagem de confirmação de cadastro será encaminhada para seu e-mail (não se esqueça de verificar a caixa de spam). Também é possível se cadastrar diretamente através da sua conta Google ou do Facebook!



3 · Abra o aplicativo Smarteck (Steck Ambiente Conectado) e, no menu “Casa”, clique no botão“+” no canto superior direito ou no botão “Incluir dispositivo” no centro da tela.



4 · Na janela de inclusão de dispositivos, escolha “Câmeras”.



5 · Siga as instruções do aplicativo e confirme que o sinalizador de LED do vídeo porteiro está piscando. Caso não esteja, clique em “Reinicializando dispositivos” na tela do App.



6 · Selecione a rede Wi-Fi 2.4GHz a qual seu celular esteja conectado e insira a senha.



7 · Siga as instruções de pareamento via QR code na tela do celular.

8 · Após o escaneamento do QR code você ouvirá um sinal sonoro (bip) no vídeo porteiro. Confirme no aplicativo para prosseguir para a conexão.



9 · Agora basta aguardar a conexão e pronto, seu vídeo porteiro já está conectado e pronto para ser utilizado. Importante lembrar que para realizar o acesso remoto das imagens da câmera, tanto o vídeo porteiro quanto seu smartphone precisam de conexão ativa com a internet.

CONEXÃO ALTERNATIVA - MODO EZ



Caso encontre dificuldade para conectar seu dispositivo no modo convencional, repita os passos 1 até 4 da seção "Conectando a câmera ao aplicativo". No canto superior direito do App, selecione o MODO EZ.

1 · Siga as instruções do aplicativo e confirme que o sinalizador de LED do vídeo porteiro está piscando na cor azul. Caso não esteja, clique em "Reinicializando dispositivos" na tela do App.

2 · Selecione a mesma rede Wi-Fi a qual seu celular está conectado e digite a senha.


3 · Pronto! Após o tempo de conexão e pareamento, seu Vídeo Porteiro Steck já estará apto a ser utilizado.
Para facilitar o pareamento entre a rede Wi-Fi e o dispositivo, sempre deixe seu celular a uma distância máxima de 1 metro do vídeo porteiro no momento da conexão.

CONFIGURANDO E EMPARELHANDO A CAMPAINHA

1 · Conecte a campainha na energia.



2 · Depois que a campainha estiver ligada à energia, o LED indicador piscará duas vezes e, em seguida, desligar-se-á.



3 · Pressione o botão da campainha no vídeo porteiro e verifique se a campainha que acabou de conectar à energia toca.


4 · O Vídeo Porteiro e a campainha serão agora emparelhados.

5 · A cada vez que o botão de volume é pressionado, o volume irá aumentar um nível. Quando atingir o máximo, retornará para o mínimo no próximo toque.




6 · Para mudar de melodia:
a · Pressione e segure pressionado o botão de volume (botão do meio) até que o LED azul acenda e permaneça aceso.
b · Pressionando qualquer botão de mudança de melodia, uma nova melodia será tocada. Quando a melodia que mais agrada tocar, pare de pressionar.

7 · Agora a partir da segunda vez que o botão da campainha no vídeo porteiro for pressionado a campainha conectada à energia tocará com a nova melodia.



CONFIGURAÇÕES GERAIS

É possível acessar as configurações diversas do dispositivo através do ícone "..." no canto superior da tela.

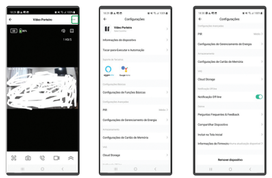

PERGUNTAS FREQUENTES

P: O indicador LED não está piscando lentamente conforme a tela do APP.
R: Desligue a câmera, aguarde 20 segundos, pressione o botão de reset até ouvir um som, solte o botão, aguarde mais 30-40 segundos até que a luz azul comece a piscar lentamente novamente (1 piscar a cada dois segundos).

P: A câmera não escaneia o código QR
Por favor, certifique-se de que a câmera está no modo de emparelhamento, a luz indicadora está piscando azul lentamente de acordo com a tela do APP, se você não tiver certeza, basta redefini-lo (reset).

P: A câmera não se conecta à minha rede Wi-Fi
R: Verifique se a rede Wi-Fi é uma rede de 2,4 GHz, o dispositivo não se conectará a uma rede de 5 GHz. Verifique também se o nome do Wi-Fi não tem espaço. Sua senha de rede Wi-Fi diferencia maiúsculas de minúsculas, verifique se você a digitou corretamente.

P: A câmera está off-line
R: Pode haver um problema temporário com sua conexão com a Internet (por exemplo, interrupção do serviço). Tente novamente em alguns minutos. Certifique-se de que o roteador Wi-Fi está ligado.
Verifique se a câmera está recebendo um bom sinal do roteador Wi-Fi. Use seu telefone para verificar o alcance, recomenda-se ter pelo menos 2 barras de sinal mostrando a conexão adequada.

P: Como resetar a câmera para que a mesma entre no modo de emparelhamento novamente?
R: Mantenha pressionado o botão de reinicialização (consulte a seção Detalhes do produto) até ouvir um tom audível.

P: A transmissão de vídeo ao vivo está lenta para carregar
R: Os problemas de transmissão da câmera podem ser causados por qualquer um dos seguintes: A conexão do seu celular, que pode ser afetado pelo excesso de dispositivos móveis. A largura de banda de internet limitada em casa, por exemplo, outros serviços de streaming de vídeo executados ao mesmo tempo em sua rede podem causar congestionamento diminuindo as velocidades de upload e download da internet. A recepção Wi-Fi pode não ser estável ou funcionar de forma confiável se a intensidade do sinal Wi-Fi da câmera for inferior a 2 barras de sinal. Talvez seja necessário instalar um repetidor ou extensor Wi-Fi para aumentar o sinal Wi-Fi.

P: A câmera não está gravando?
R: Certifique-se de que o cartão micro SD está instalado corretamente. Para confirmar se a câmera está reconhecendo o cartão micro SD, vá para Configurações de armazenamento no menu Configurações e verifique se a capacidade do cartão micro SD mostra Capacidade total, Espaço usado e Livre.
Se isso não aparecer, você pode considerar a reformatação do cartão micro SD. AVISO: A reformatação do cartão micro SD excluirá todos os vídeos armazenados no cartão. Uma vez que o cartão SD é formatado, suas gravações serão armazenadas no cartão e podem ser acessadas através do botão de reprodução.

P: O que acontece quando o cartão micro SD atinge a capacidade total?
R: Quando o cartão micro SD atinge a capacidade total, novos vídeos começarão a reescrever (excluir) sobre os vídeos mais antigos.

P: Por que não consigo receber as notificações com o aplicativo do meu celular?
R: Confirme se o aplicativo está sendo executado no telefone e se a função de Notificação foi habilitada.

Como conectar a câmera a outro roteador
R: Vá para a página de configurações da câmera, procure por "remover dispositivo". Remova o dispositivo, reinicie a câmera, emparelhá-la novamente para o novo roteador através do aplicativo.

Desempenho ruim, leva muito tempo para carregar as imagens ao vivo
R: Por favor, verifique o sinal W i-Fi, se for inferior a 60%, você precisará considerar alterar a localização da câmera ou comprar um extensor Wi-Fi para aumentar o sinal.

A câmera ficou offline e não se reconecta sozinha
R: Vá para a página de configurações da câmera, procure por "remover dispositivo". Remova o dispositivo, reinicie a câmera, emparelhá-la novamente para o novo roteador através do aplicativo.

Seguiu o processo de emparelhamento, mas ainda recebe o erro "Não é possível localizar o dispositivo"
R: Desative manualmente o sinal 5Ghz Wi-Fi na configuração do roteador.
Verifique se o sinal Wi-Fi de 2,4 GHz está ligado.
Verifique se a luz indicadora está piscando AZUL lentamente conforme a tela do APP (1 vez a cada 2 segundos)
Verifique se você digitou o SSID e a senha corretos da conexão Wi-Fi 2.4Ghz.

Como ativar ou desativar a notificação de movimento
R: No sistema operacional Android, vá em -> Configurações -> Notificações -> Notificações do Aplicativo-> ativar/desativar a notificação do aplicativo Steck Ambiente Conectado.

No iphone, vá em ->Configurações -> Notificações -> ativar/desativar e permitir notificações para o aplicativo Steck Ambiente Conectado.

GARANTIA

Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.
No caso de defeito de fabricação, estando o termo de garantia em vigor, os produtos defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. Fica anulada a garantia caso sejam constatados defeitos provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos.
Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre o descarte consciente ou outras dúvidas em: www.steck.com.br

ANATEL
18531-23-16122

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

STECK DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 44.415.136/0001-38
CONDOMÍNIO LOGÍSTICO GOLGI ARUJÁ
ESTRADA ADÍLIA BARBOSA NEVES, 3925
GALPÃO MÓDULOS B3 E B4
PORTÃO ARUJÁ/SP, ZIP CODE: 07413-000

STECK ELECTRIC S.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70866776-1
AVENIDA CHICLANA, 3345
CP C1260ACA - CABA

STECK DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C: SME-981217-GS4
AVENIDA CIRCUITO CIRCUNVALACION
PONIENTE No. 149 INT: 107, COL.
CIUDAD SATELITE, CP: 53100
NAUCALPAN DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO - MÉXICO

STECK ELECTRIC S.A. COLÔMBIA
NIT: 901318588-3
CALLE 127A No. 53A – 48
TORRE 3 PISO 6 - BOGOTÁ

RESUMO DOS CONTATOS:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK / SERVIÇO DE ATENCIÓN STECK (SAS):
TEL: +55 (11) 4090-2121
E-MAIL: SAS@STECK.COM.BR
SITE: WWW.STECK.COM.BR

Argentina: +54 11 4201-1489 / 4201-7534
México: +52 55 5781-3502 / 3514 / 0813
Colômbia: +57 311 8764498
SITE: WWW.STECKGROUP.COM

FABRICADO NA CHINA